

GUIA BASICA DE INSTALACION DE PLANCHAS FIBRAFORTE MODULOS DE VIVIENDA PREFABRICADAS




CARITAS DEL PERU



Teléfono 013-304377


PUNTOS DE FIJACION POR APOYO TRANSVERSAL

En la cresta de la onda: Tornillos autorroscantes N° 12 x 2" cabeza Pan-Phillips con arandela selladora N° 12 / 12

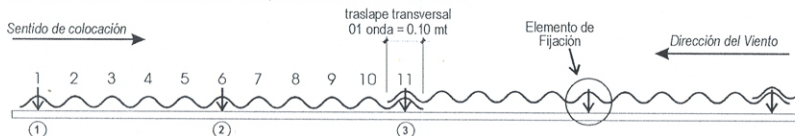

10-10-2001

ESPACIAMIENTO ENTRE APOYOS

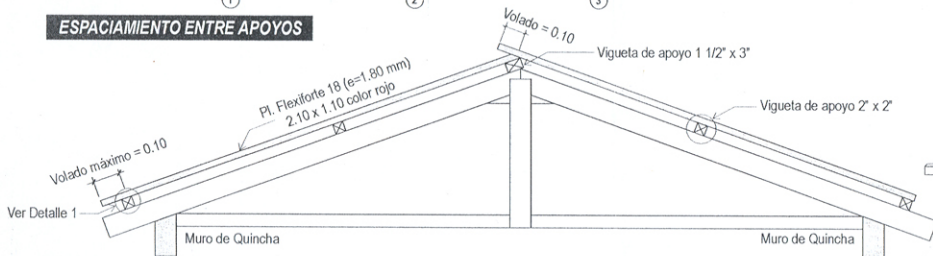


Tres elementos de fijación por apoyo



FIJACION EN MADERA

Perforación


Taladro eléctrico o manual (Birbiqui)

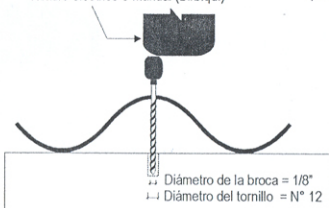

Detalle 1

Pl. Flexiforte 18
(e=1.80 mm)

arandela selladora
N° 12 / 12 con goma
de neoprene

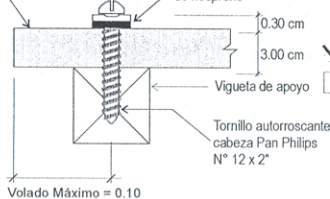

NOTA:

- 1.- Colocar 03 (tres) apoyos por plancha como mínimo espaciados equidistantemente.
- 2.- El elemento de fijación deberá estar ubicado en la zona de traslape tal como se indica en el gráfico.
- 3.- Las perforaciones se harán con un taladro eléctrico o de mano. Para los tornillos autorroscantes, el diámetro de la perforación previa, debe ser menor al diámetro del elemento de fijación (utilizar broca de diámetro 1/8" para madera), para lograr un buen ajuste.
- 4.- Se deberá ejercer presión suficiente entre la superficie de la plancha y la arandela selladora, sin que esta presión deforme la plancha.

* Esta guía podría ser modificada sin previo aviso *

* Consulte nuestra asesoría técnica gratuita para toda construcción e instalación *